




دستورالعمل اجرایی




سیستم دربازکن تصویری 4 سیم

راهنمای کاربر مانیتور داخلی


مشخصات مانیتور داخلی

نمودارهای زیر تمام مدل‌های مانیتور داخلی موجود است، همه مدل‌ها چیدمان یا ویژگی‌های یکسانی ندارند، لطفاً مدل واقعی را شبیه در نظر بگیرید.

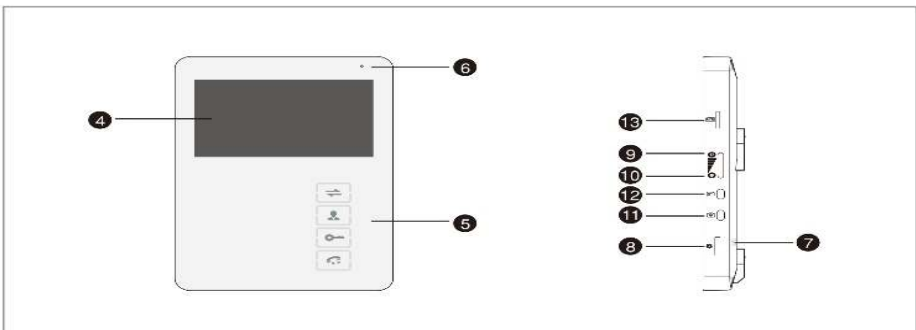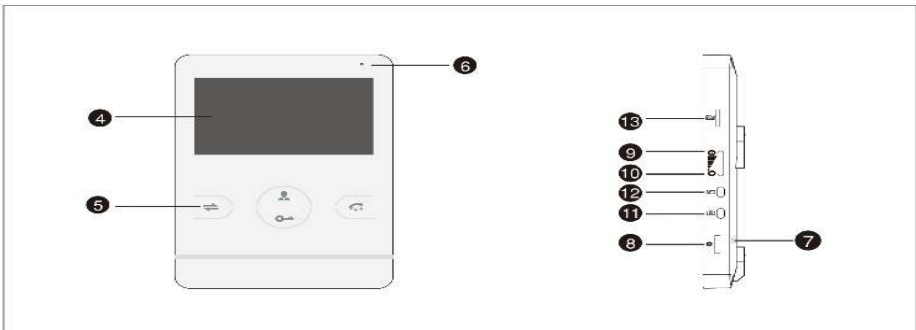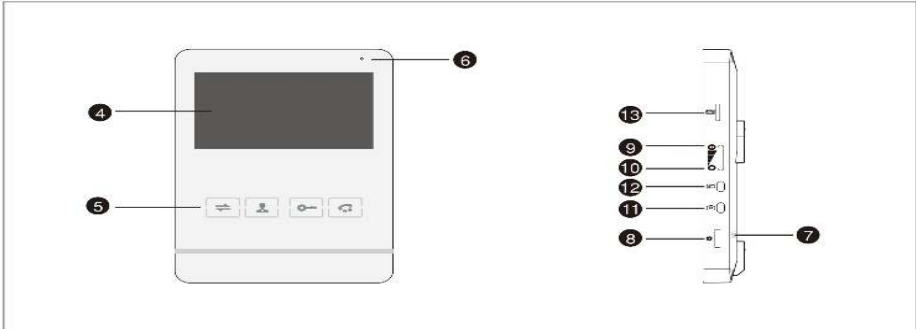


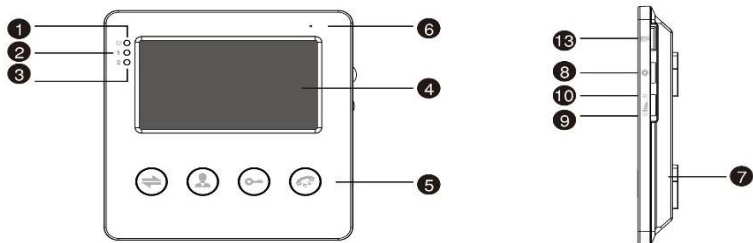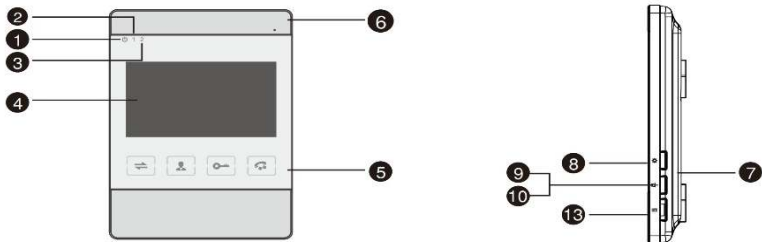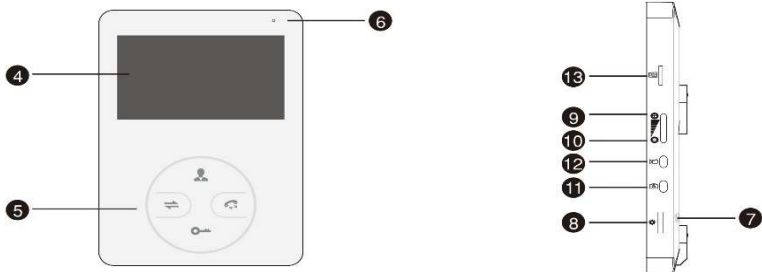


7" 10"

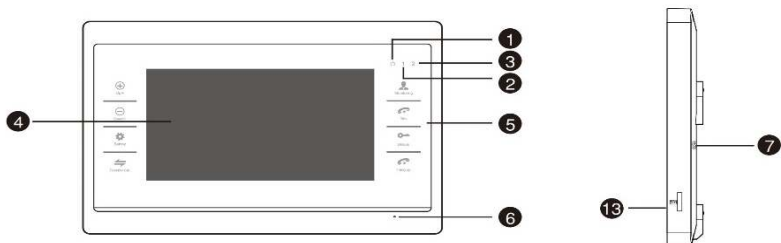



7" 10"



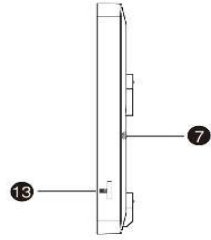


7" 10"


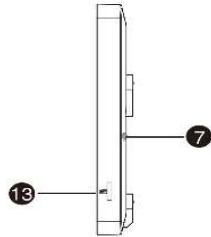


7" 10"

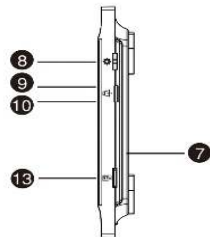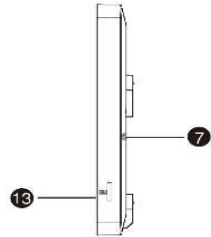

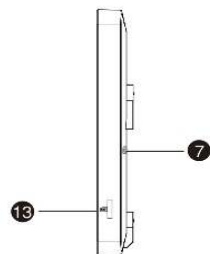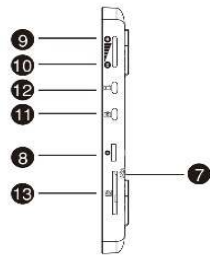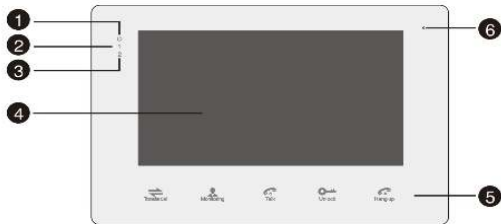

7" 10"

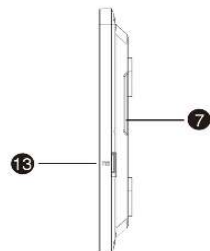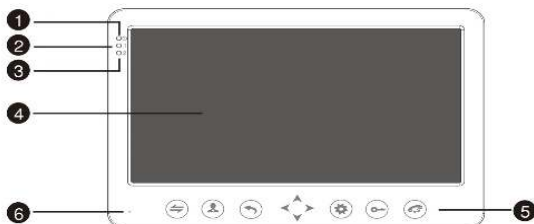

شماره	نام	توضیحات
1	LED 1	LED تغذیه
2	LED 2	LED درب 1
3	LED 3	LED درب 2
4	نمایشگر TFT	جهت نمایش تصویر پنل ورودی در بازکن
5	دکمه های عملیاتی	دکمه های مجهز به سنسور حساس به بدن انسان
6	میکروفون	جهت انتقال صدا به پنل بیرونی دربازکن تصویری
7	بلندگو	جهت پخش صدای پنل بیرونی دربازکن تصویری
8	دکمه تنظیمات	دکمه تنظیمات منو
9	افزایش صدا	صدای زنگ دستگاه داخلی را افزایش دهید یا صدای دستگاه داخلی را در حین اینترکام افزایش دهید.
10	کاهش صدا	صدای زنگ دستگاه داخلی را کاهش دهید یا صدای دستگاه داخلی را در حین اینترکام کاهش دهید.
11	عکس فوری	برای گرفتن یک عکس از تصویر در حال اجرا
12	رکورد	جهت شروع ضبط دستی یا توقف ضبط دستی.
13	اسلات کارت SD	برای مدل های دارای کارت SD، کارت SD را برای ضبط و عکس قرار دهید.

توضیحات روی نشانگر LED

در پنل می توانید 3 نشانگر LED را پیدا کنید، با توضیحات دقیق، لطفاً موارد زیر را مشاهده کنید:

☉ LED 1

نشانگر تغذیه ماینور داخلی
















1 LED 2


در زمان فعال بودن پنل اول روشن میشود


2 LED 3

در زمان فعال بودن پنل دوم روشن میشود

توضیحات در مورد نمادها

1	 انتقال تماس	تماس تلفنی یا انتقال تماس ها به مانیטور داخلی دیگر.
2	 نظارت بر	تصاویر در و دوربین را تماشا کنید.
3	 باز کردن قفل	آزاد کردن قفل درب
4	 صحبت	دکمه تماس.
5	 قطع کن	دکمه های قطع کردن
6	 تنظیمات	1. دکمه یک کلید ترکیبی است، کاربران می توانند دکمه را فشار دهند، دکمه را به سمت بالا یا پایین حرکت دهند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به بخش "عملیات منو" مراجعه کنید.
		2. در حالت آماده به کار، دکمه "  " را یک بار فشار دهید تا به سرعت به منو دسترسی پیدا کنید.
		3. در تنظیمات منوی اصلی، دکمه "  " را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا منوی فرعی را انتخاب کنید، سپس دوباره "  " را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید. در تنظیمات زیر منو، "  " را برای انتخاب گزینه های منو فشار دهید، "  " را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مقادیر هر گزینه را تنظیم کنید، سپس "  " را برای تایید فشار دهید. وقتی گزینه "بازگشت" را در منوی اصلی انتخاب کنید، "  " را فشار دهید تا از رابط منو خارج شوید، و دستگاه داخلی به حالت آماده به کار خواهد رفت.
7		در حالت مانیטورینگ یا مکالمه، دکمه را فشار دهید تا فریمی از جریان ویدیوی فعلی را به عنوان عکس ثابت بگیرید.
8		در حالت نظارت یا مکالمه، دکمه را فشار دهید تا ضبط دستی شروع شود و دوباره آن را فشار دهید تا ضبط دستی متوقف شود.

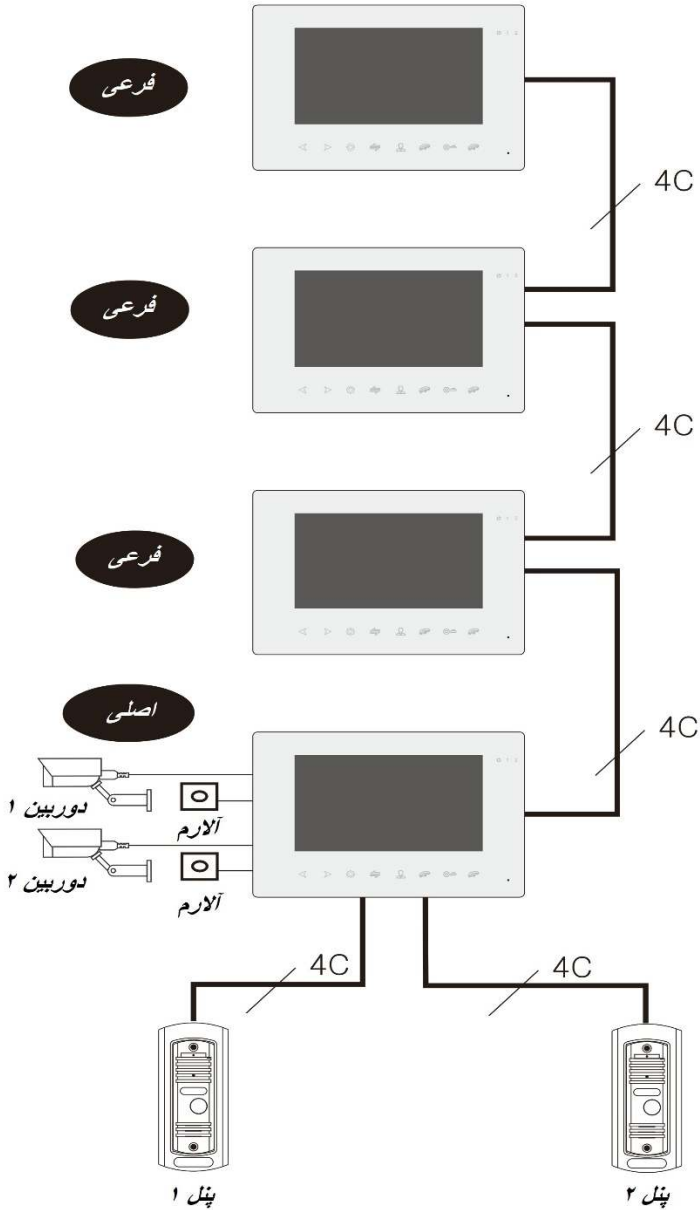

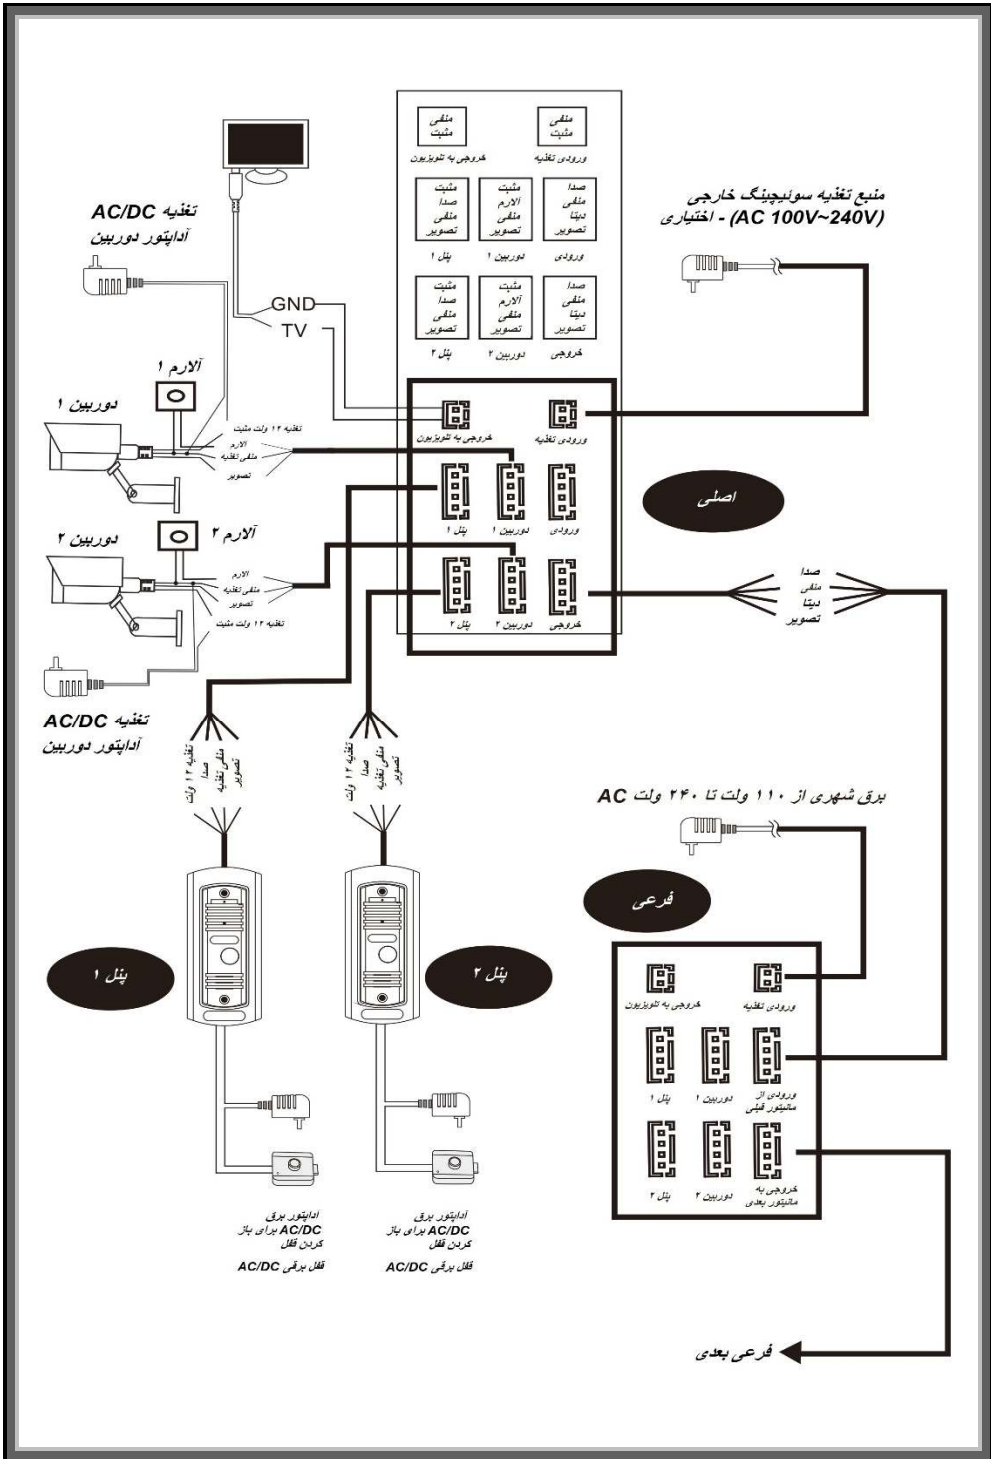

نکته در مورد اتصال سیم گشی

قفل برقی/منبع/دوربین در بسته بندی گنجانده نشده است، می توانید یک قفل برقی مناسب برای نیاز واقعی خریداری کنید.

در تحویل استاندارد، سیستم از قفل ها با روش باز کردن قفل درب معمولی باز (N.O.) پشتیبانی می کند.

به این معنی که در حالت عادی تماس، خشک باز می شود بنابراین قفل در حالت بسته ثابت نگه داشته می شود. اگر دکمه باز کردن قفل فشار داده شود و تماس خشک به بسته تبدیل شود، قفل آزاد می شود.

انتخاب نوع برق مانیتور با یک تغذیه داخلی یا یک منبع تغذیه خارجی اختیاری است (بستگی به درخواست در زمان تولید)، اگر مانیتور داخلی دارای منبع برق داخلی است، برای محدوده ولتاژ وسیع (AC100V-240V) قابل استفاده است. لطفاً قبل از نصب دستگاه ابتدا دوشاخه برق متناوب را بیرون بکشید (شکل زیر).




استفاده و انتخاب سیم، لطفاً به ادامه مطلب مراجعه نمایید. (اثر واقعی و کیفیت نوع سیم دارای تأثیر بسیار زیادی است).

1. حالت اتصال کابل بدون محافظ و محافظ معمولی 4C:


طول مسیر کمتر از 28 متر کابل (4*0.2)

طول مسیر کمتر از 50 متر کابل (4*0.3)

طول مسیر کمتر از 80 متر کابل (4*0.5)




کابل بدون محافظ حداکثر تا ۵۰ متر



کابل با محافظ حداکثر تا ۱۰۰ متر

2. حالت اتصال 3C معمولی بدون محافظ + کابل ویدیو (RG-59):

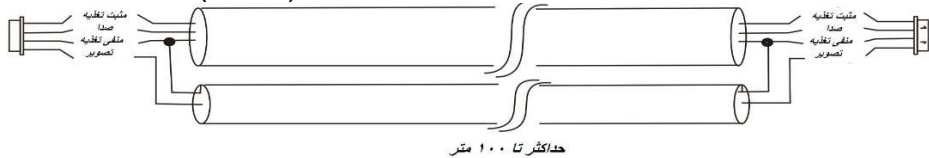

حداکثر تا ۱۰۰ متر

3. حالت اتصال کابل شبکه CAT5 یا CAT6: (توصیه نمی شود)



کابل شبکه بدون محافظ حداکثر ۲۰ متر



کابل شبکه شیلددار حداکثر ۴۰ متر

نحوه عملکرد سیستم

تماس بازدیدکنندگان

حالت آماده به کار

بازدیدکننده دکمه تماس را در پنل اول فشار می دهد



بازدید کننده دکمه تماس را در پنل دوم فشار می دهد



به مدت ۱۰ ثانیه صدای ممتد دینگ دینگ در داخل و خارج شنیده می شود



تصویر بازدید کننده به طور خودکار روی صفحه مانیتور، نمایش داده می شود



دکمه صحبت کردن را در مانیتور داخلی فشار دهید



زنگ زدن متوقف میشود



مکالمه را با پنل بیرونی (مراجعه کننده) شروع کنید



مدت زمان مکالمه هر بار 120 ثانیه است



دکمه باز کردن قفل را در مانیتور داخلی فشار دهید



قفل در را آزاد میشوند

دکمه خاموش کردن را در مانیتور داخلی فشار دهید



پایان

i توجه:

اگر هر دو دکمه تماس در دو پنل بیرونی به طور تقریبی به طور همزمان فشار داده شوند، اولویت به پنلی داده می شود که ابتدا دکمه تماس آن فشار داده شده باشند، مگر اینکه دکمه تماس مجدداً پس از رفتن مانیتور داخلی به حالت آماده به کار فشار داده شود.

i توجه:

اگر در خانه نیاشید یا در 60 ثانیه به مانیتور داخلی نرسیده باشید، مانیتور داخلی به طور خودکار به حالت آماده به کار می رود.

با فشار دادن دکمه باز کردن قفل، هم صدا و هم تصویر بازدیدکننده، قبل 20 ثانیه خاموش نمی شوند، این عملکرد فردی به شما امکان می دهد مطمئن شوید که بازدیدکننده وارد شده است یا خیر.

i

برای مدل های دارای کارت SD، زمانی که زنگ در برای حالت ویدیو ضبط می کند: از شروع تماس، کل فرآیند ضبط می شود. اگر کاربر دکمه "□" را فشار دهد، ضبط به صورت دستی متوقف می شود.

i

برای مدل‌های دارای کارت SD، زمانی که زنگ در حالت عکس فوری را ضبط می‌کند: کل فرآیند ضبط خواهد شد، کاربر می‌تواند دکمه "📷" را برای گرفتن تصویر فشار دهد.




در حالت نظارت: دستگاه می‌تواند به صدای پنل بیرونی گوش دهد، پس می‌توانید دکمه "📞" را برای مکالمه فشار دهید و دکمه "📷" را برای باز کردن قفل فشار دهید.



دیده پاتی (نظارت بر تصویر پنل ورودی)

گزینه ای در تنظیمات در منو: حالت عملکرد پنل ۱، دوربین ۱، پنل ۲، دوربین ۲ (باز یا بسته).

حالت آماده به کار

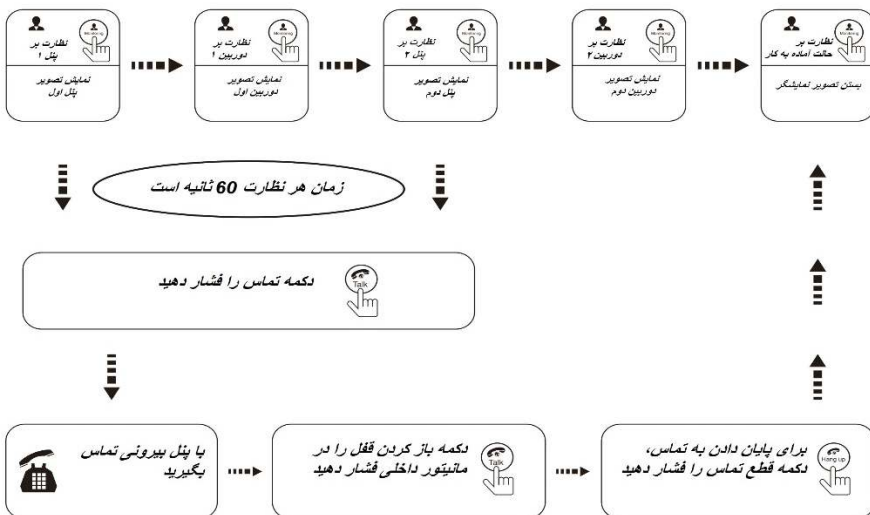

توجه:

اگر فقط از یک پنل ورودی در حالت مانیتورینگ استفاده می‌کنید، می‌توانید با فشار دادن مجدد دکمه مانیتورینگ نیز به حالت نظارت پایان دهید (باید دوربین ۱، پنل ۲، دوربین ۲ در گزینه منو بسته شود).

اگر از دو مانیتور داخلی استفاده می‌کنید، می‌توانید همزمان در سایر مانیتورهای داخلی نیز شروع به مانیتورینگ کنید، همان تصاویر بر روی صفحه نمایش مانیتور داخلی مختلف نمایش داده می‌شوند.



اگر مکالمه با پنل بیرونی در حالت مانیتورینگ در حال انجام باشد، در این مدت بازدیدکننده دکمه تماس را در یکی از پنل‌های بیرونی فشار می‌دهد، حالت نظارت خاموش می‌شود، تصویر بازدیدکننده فقط روی مانیتور ظاهر می‌شود.



صفحه نمایش و زنگ مداوم شنیده می شود. اگر از مانیفور داخلی با هندزفری استفاده می کنید، می توانید دکمه صحبت کردن را فشار دهید تا مکالمه با بازدیدکننده دوباره فعال شود.

i برای مدل های دارای کارت SD، در حالت مانیفوریته، دکمه "□" یا "📷" را فشار دهید تا فیلم/دوربین دستی انجام شود، دکمه "□" را فشار دهید تا ضبط را به صورت دستی متوقف کنید، تصمیم به حالت فیلم یا عکس فوری بگیرید.

انتقال تماس به مانیفورها های دیگر

عملکرد ارتباط داخلی به حداقل دو مانیفور داخلی و یک ایستگاه خارجی برای اتصال نیاز دارد.

i توجه:

هنگامی که تماسی که تماسی را به برنامه های افزودنی دیگر منتقل می کنید، مانیفور داخلی مکالمه اصلی به حالت آماده به کار باز می گردد و مانیفور داخلی که تماس در حال انتقال است نیز یک صدای دینگ دانگ ممتد به صدا در می آید و تصویر ویدیویی روی صفحه نمایش آن ظاهر می شود.

تماس پندل بیرونی با مانیفور داخلی و گفتگو در حال انجام است



این دکمه را فشار دهید تا عملکرد انتقال تماس به داخلی دیگر فعال شود



صدای ممتد دنگ دنگ شنیده می شود

دکمه صحبت کردن را در هر مانیفور داخلی فشار دهید



با بازدید کننده صحبت کنید



قفل برقی قابل باز شدن است



تماس را پایان دهید و به حالت آماده به کار برگردید

ارتباط داخلی بین ماینیورهای داخلی

حداقل ۲ ماینیور داخلی مورد نیاز است.

حالت آماده به کار

دکمه انتقال تماس را
فشار دهید



صدای ممتد دینگ دینگ
شنیده می شود

دکمه صحبت کردن را در
هر یک از ماینیورهای
داخلی فشار دهید



توجه:

در حالت ارتباط داخلی، اگر بازدیدکننده دکمه تماس را در یکی از پنل های بیرونی فشار دهد، حالت ارتباط داخلی خاموش می شود. تصویر فقط بازدید کننده روی صفحه نمایش آن ظاهر می شود و زنگ ممتد شنیده می شود، می توانید دکمه صحبت کردن را فشار دهید تا مکالمه با بازدید کننده دوباره فعال شود.



شروع مکالمه بین
ماینیورهای داخلی



دکمه خاموش کردن را
در ماینیور داخلی فشار
دهید




قفل در را
آزاد کنید

پایان

تشخیص حرکت

1. دکمه "⚙️" را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه "حالت" منتقل کنید، سپس "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی "حالت" شوید.

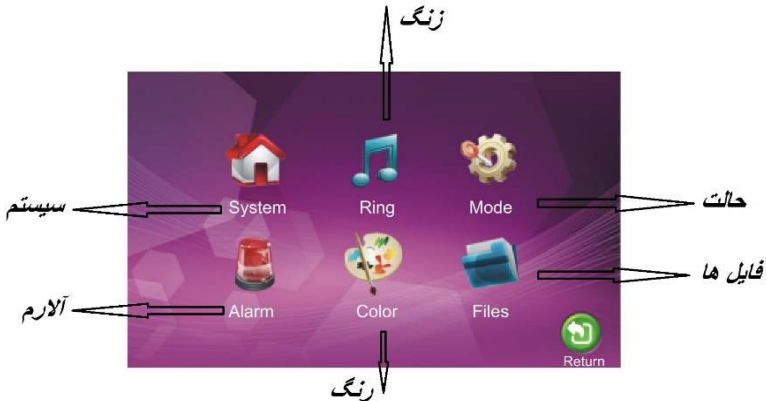

2. دکمه "⚙️" را به سمت پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه "تشخیص حرکت" ببرید، تشخیص حرکت دارای 4CH برای انتخاب است: پنل ۱، پنل ۲، دوربین ۱، دوربین ۲. اما پشتیبانی از 4CH بصورت هم زمان کار نمی کند.
* فقط یکی از ۴ حالت گفته شده فعال میشود به انتخاب خودمان



3. بازگشت و راه اندازی به حالت آماده به کار.

4. در حالت آماده به کار، هنگام تشخیص حرکت شروع به ضبط یا عکس فوری می کند.

پیغام بگذارید

1. دکمه "⚙️" را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به منوی گزینه منتقل کنید سپس "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی حالت شوید.




2. دکمه "⚙️" را به سمت پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه "ارسال پیام" منتقل کنید.








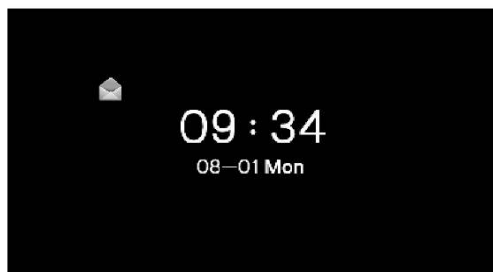


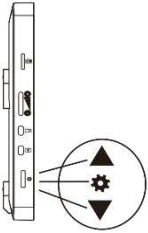
3. راه اندازی به حالت آماده به کار بازگشت.

4. در حالت آماده به کار، هنگامی که یک پیام وجود دارد، می توانید پیام یادآوری را در مانیتور مشاهده کنید، ویدیو به طور خودکار در کارت SD ذخیره می شود.






توجه: 

دکمه "  " یک کلید سه در یک است، اما همچنین کلیدهای ترکیبی است: در حالت آماده به کار، یک بار دکمه "  " را فشار دهید تا وارد تنظیمات منوی اصلی شوید. در تنظیمات منوی اصلی، برای انتخاب منوی فرعی، دکمه "  " را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید، سپس دوباره "  " را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید. در تنظیمات منوی فرعی، برای انتخاب گزینه های منو، "  " را فشار دهید، "  " را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید. برای تنظیم مقادیر هر گزینه، سپس "  " را برای تایید فشار دهید. هنگام انتخاب گزینه "بازگشت" در منوی اصلی، دکمه "  " را فشار دهید تا از رابط منو خارج شوید، و دستگاه داخلی در حالت آماده به کار قرار می گیرد.





اگر کاربران هیچ عملیاتی را در مورد مانیتور داخلی انجام ندهند یا وارد هیچ رابطی نشوند، دستگاه داخلی پس از 1 دقیقه به طور خودکار در حالت آماده به کار قرار می گیرد.

در حالت آماده به کار، دکمه "  " را فشار دهید تا به رابط منوی اصلی دسترسی پیدا کنید، رابط اصلی را مطابق شکل زیر نشان می دهد. در منوها، "  " را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه "بازگشت" ببرید و سپس "  " را برای خروج فشار دهید.



1. پارامترهای سیستم را تنظیم کنید

دکمه "  " را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه "سیستم" منتقل کنید، سپس "  " را فشار دهید تا وارد منوی "سیستم" شوید. راه اندازی سیستم شامل: "زبان"، "زمان" و "اطلاعات".



1.1 زبان سیستم

در منوی سیستم، مکان نما را روی "زبان" ببرید و "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی "زبان" شوید. از این فیلد برای تغییر زبان متن منوی دستگاه و نمایش روی صفحه استفاده کنید. "⚙️" را برای انتخاب گزینه های منو فشار دهید و سپس "⚙️" را به سمت بالا یا پایین برای تنظیم مقادیر حرکت دهید، سپس برای تایید دوباره "⚙️" را فشار دهید.



1.2 سیستم-زمان

در منوی سیستم، مکان نما را روی "زمان" ببرید و "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی "زمان" شوید. از این فیلد برای تغییر فرمت تاریخ استفاده کنید، شامل «YY-MM-DD» و «DD-MM-YY» برای تنظیم تاریخ و زمان سیستم. ابتدا "⚙️" را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را حرکت دهید، و "⚙️" را برای انتخاب گزینه های منو فشار دهید، و سپس برای تنظیم مقادیر، "⚙️" را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید، سپس برای تایید دوباره "⚙️" را فشار دهید.



1.3 اطلاعات سیستم



در منوی سیستم، مکان نما را روی "اطلاعات" ببرید و "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی "اطلاعات" شوید. اطلاعات شامل نسخه نرم افزار و تاریخ انتشار است.



[فرمت SD]: این گزینه برای مدل های دارای کارت SD است. کارت SD را فرمت کنید، لطفاً قبل از استفاده ابتدا کارت SD را فرمت کنید. - اختیاری

توجه: 

این محصول فقط از کارت های SD بیشتر از کلاس 10 پشتیبانی می کند.

[راه اندازی مجدد]: مکان نما را روی "  حرکت دهید و "  را فشار دهید. پنجره ای باز می شود، برای راه اندازی مجدد دستگاه، «بله» را انتخاب کنید، برای لغو، «خیر» را انتخاب کنید.


[به روز رسانی]: برای مدل های دارای کارت SD، کاربران می توانند سیستم عامل دستگاه را از طریق کارت SD ارتقا دهند. - اختیاری

توجه: 

در طول زمان ارتقای سیستم، کارت SD را خارج نکنید یا دستگاه داخلی را غیرفعال نکنید. پس از تکمیل ارتقا، دستگاه راه اندازی مجدد خواهد شد.


[بازگشت]: از منوی فعلی خارج شوید.

2. پارامترهای تن صدا را تنظیم کنید

در منوی اصلی، مکان نما را به گزینه «زنگ» ببرید، سپس "  را فشار دهید تا وارد منوی «زنگ» شوید. تنظیم زنگ شامل موارد زیر است: «انتخاب نوع زنگ» و «حجم صدای زنگ».



2.1 زنگ-زنگ را انتخاب کنید

در منوی زنگ، مکان نما را به گزینه «انتخاب زنگ» ببرید و "  را فشار دهید تا وارد منوی «انتخاب زنگ» شوید تا صدای زنگ پل بیرونی را تنظیم کنید.



[درب 1]: برای تنظیم صدای زنگ در پنل ورودی اول، مجموعاً ۷ مدل زنگ.

[درب 2]: برای تنظیم صدای زنگ در پنل ورودی دوم، مجموعاً ۷ مدل زنگ



[بازگشت]: از منوی فعلی خارج شوید.

2.2 زنگ - حجم صدای زنگ

در منوی زنگ، مکان نما را روی "حجم صدای زنگ" ببرید و تا صدای زنگ تنظیم شود. کاربران می توانند صدای زنگ مختلف را در سه دوره زمانی مختلف تنظیم کنند، ارزش و زمان زنگ را می توان از ۱ ثانیه تا ۴۵ ثانیه هنگام تماس تنظیم کرد.

[حجم صدای زنگ ۱]: سطح صدای زنگ ۱: ۱ تا ۱۰

[حجم صدای زنگ ۲]: سطح صدای زنگ ۲: ۱ تا ۱۰

[حجم صدای زنگ ۳]: سطح صدای زنگ ۳: ۱ تا ۱۰

توجه:

ولوم زمان بندی به ولوم دستی متصل است، بنابراین لطفاً میزان صدای دستی را روی بیشترین سطح تنظیم کنید، سپس صدای زمان بندی را تنظیم کنید. ولوم تایمینگ حجم تراشه زنگ داخلی و ولوم دستی حجم کل تقویت کننده قدرت است.

Ring vol1:	06:00 ~ 12:00	06	30s
Ring vol2:	12:00 ~ 18:00	06	30s
Ring vol3:	18:00 ~ 06:00	06	30s

Return

3. حالت نمایشگر داخلی را تنظیم کنید

در منوی اصلی، مکان نما را به گزینه "حالت" ببرید، سپس را فشار دهید تا وارد منوی "حالت" شوید.

حالت Mode:	اصلی Master
وضعیت درب ۲ Door2 status:	روشن (فعال) On
Door1 unlock time:	۰۲ Second زمان بر حسب ثانیه
Door2 unlock time:	۰۲ Second زمان بر حسب ثانیه
Record mode:	ضبط Record
Motion Detection:	خاموش (غیر فعال) Off تشخیص حرکت
Motion Detection Preview:	روشن (فعال) On پیش نمایش تشخیص حرکت
Message:	روشن (فعال) On پیام

Return

[حالت]: گزینه ها عبارتند از «اصلی» و «فرعی». «اصلی» نشان می دهد که مانیتور اصلی را به پنل بیرونی یا دوربین، به هم متصل می کند. «فرعی» نشان می دهد که مانیتور اصلی را به مانیتورهای فرعی وصل می کند.

[وضعیت درب ۲]: پیش نمایش پنل ۲ را فعال یا غیرفعال کنید.

[حالت ضبط]: گزینه ها عبارتند از «ضبط» و «عکس فوری». «ضبط» نشان می دهد که دستگاه دارای کارت SD به طور خودکار ضبط را هنگامی که یک بازدید کننده انجام می دهد شروع می کند

دکمه تماس (شناسی زنگ) را درپیل بیرونی فشار دهید. "عکس فوری" مشخص میکند فرد بازدیدکننده ای که شناسی زنگ را درپیل بیرونی فشار داده است، دستگاه دارای کارت SD یا حافظه داخلی، فریمی از تصویر در حال پخش را به عنوان عکس ثابت می گیرد.

[زمان باز کردن قفل درب ۱]: از ۲ ثانیه تا ۱۰ ثانیه.

[زمان باز کردن قفل درب ۲]: از ۲ ثانیه تا ۱۰ ثانیه.

[بازگشت]: از منوی فعلی خارج شوید.

4. پارامترهای آلام را تنظیم کنید

در منوی اصلی، مکان نما را به گزینه "آلام" ببرید، سپس "🔊" را فشار دهید تا وارد منوی "آلام" شوید.

1	NO	در حالت نرمال باز
2	NO	در حالت نرمال باز
1	On	روشن
2	On	روشن
1	05 Second	۵ ثانیه
2	05 Second	۵ ثانیه
	Snapshot	عکس فوری

[توضیح سنسور]: هر کاتال دوربین مربوط به وضعیت ورودی/خروجی است (توضیحات وضعیت زیر را ببینید)، به این معنی که وقتی زنگ هشدار فعال می شود، کاتال مربوطه را برای شروع ضبط زنگ هشدار یا گرفتن یک عکس فوری فعال می کند.

انواع وضعیت ورودی/خروجی:

[در حالت نرمال باز]: "به طور معمول باز"، به این معنی است که سنسور در حالت عادی خود تحت ولتاژ پایین ثابت نگه داشته می شود. اگر ولتاژ خروجی از کم به زیاد تغییر کند، آلام به صدا در می آید.

[در حالت نرمال بسته]: "به طور معمول بسته"، وضعیت طبیعی سنسور تحت ولتاژ بالا ثابت است. اگر ولتاژ خروجی از زیاد به پایین تغییر کند، آلام به صدا در می آید.

[غیرفعال]: اگر از آلام حسگر خارجی استفاده نمی شود، ورودی/خروجی را روی «بستن» تنظیم کنید.

[دوربین ۱]: پیش نمایش دوربین ۱ را فعال یا غیرفعال کنید.

[دوربین ۲]: پیش نمایش دوربین ۲ را فعال یا غیرفعال کنید.

[زمان زنگ دوربین ۱]: زمان زنگ هشدار دوربین ۱ اگر دوربین ۱ با فعالیت شناسایی شده توسط سنسور فعال شده باشد، مقادیر را می توان از ۰ تا ۳۰ ثانیه تنظیم کرد.

[زمان زنگ دوربین ۲]: زمان زنگ هشدار دوربین ۲ اگر دوربین ۲ با فعالیت شناسایی شده توسط سنسور فعال شده باشد، مقادیر را می توان از ۰ تا ۳۰ ثانیه تنظیم کرد.

[ضبط زنگ هشدار]: گزینه‌ها عبارتند از «ضبط» و «عکس فوری». «ضبط» نشان می‌دهد که هنگامی که زنگ هشدار فعال می‌شود، کاتال مربوطه را برای شروع ضبط زنگ فعال می‌کند. «عکس فوری» نشان می‌دهد که وقتی زنگ هشدار به صدا در می‌آید، کاتال مربوطه را فعال می‌کند تا تصویری از جریان ویدئویی فعلی را به‌عنوان عکس ثابت بگیرد. [بازگشت]: از منوی فعلی خارج شوید.

5. پارامترهای رنگ را تنظیم کنید

در منوی اصلی، مکان نما را به گزینه «رنگ» ببرید، سپس "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی «رنگ» شوید.



در منوی رنگ، رنگ ویدیوی ویژگی‌های درب 1، درب 2، دوربین 1، دوربین 2 را می‌توان برای بهترین کیفیت تصویر تنظیم کرد. دکمه "⚙️" را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه «درب 1» یا «درب 2» یا «دوربین 1» یا «دوربین 2» ببرید، سپس "⚙️" را فشار دهید تا وارد منوی مربوطه شوید تا مقادیر روشنایی، کنتراست را تنظیم کنید. تنظیم دقیق بسته به شرایط واقعی (شرایط محیطی).




⚙️ روشنایی، مقادیر را می‌توان از ۰ تا ۵۰ تنظیم کرد، به طور پیش فرض ۲۵ است

🌞 نسبت نور، مقادیر را می‌توان از ۰ تا ۵۰ تنظیم کرد، به طور پیش فرض به عنوان ۲۵ است

🎨 نسبت رنگ‌ها، مقادیر را می‌توان از ۰ تا ۵۰ تنظیم کرد، به طور پیش فرض ۲۵ است








[بازگشت]: از منوی فعلی خارج شوید.

6. بازپخش

در منوی اصلی، مکان نما را به گزینه «فایل ها» ببرید، سپس «» را فشار دهید تا وارد منوی «فایل ها» شوید. گزینه‌ها عبارتند از «ضبط فایل‌ها» (برای مدل‌های دارای کارت SD) و «فایل‌های عکس فوری» (برای مدل‌های دارای کارت SD یا حافظه داخلی).










6.1. فایل‌ها - ضبط فایل‌ها (اختیاری، برای مدل‌های دارای کارت SD)

در منوی «فایل‌ها» دکمه «» را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه «فایل‌های ضبط شده» ببرید، دکمه «» را فشار دهید تا وارد «لیست فایل‌های ضبط شده» شوید. دکمه «» را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را برای انتخاب فایل برای پخش انتخاب کنید، یک لیست قرمز نشان می‌دهد که لیست انتخاب شده است، دکمه «» را برای پخش فشار دهید. در حین پخش، دکمه «» را به سمت بالا یا پایین اسکرول کنید، ویدیوی فعلی را به آخرین فایل یا فایل بعدی تغییر می‌دهد و برای خروج دوباره دکمه «» را فشار می‌دهد. مکان نما را به گزینه «بازگشت» ببرید و «» را فشار دهید تا از منوی فعلی خارج شوید.




6.2. فایل‌های فایل‌ها-عکس فوری (اختیاری، برای مدل‌های دارای کارت SD یا حافظه داخلی)


در منوی «فایل‌ها» دکمه «» را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را به گزینه «فایل‌های عکس فوری» ببرید، دکمه «» را فشار دهید تا وارد «لیست فایل‌های عکس فوری» شوید. دکمه «» را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا مکان نما را برای انتخاب فایل برای مشاهده حرکت دهید، یک لیست قرمز نشان می‌دهد که لیست انتخاب شده است، دکمه «» را برای پخش فشار دهید. در حین پخش، دکمه «» را به سمت بالا یا پایین اسکرول کنید، تصویر فعلی را به آخرین فایل یا فایل بعدی تغییر می‌دهد و برای خروج دوباره دکمه «» را فشار می‌دهد. مکان نما را به گزینه «بازگشت» ببرید و «» را فشار دهید تا از منوی فعلی خارج شوید.

20210101-152419	0007
20210101-152402	0006
20210101-143001	0005
20210101-142954	0004
20210101-142924	0003
20210101-142839	0002
20210101-142702	0001
001/002	

Return

دستورالعمل های آلام

دوربین ۱ و دوربین ۲ این محصول هر کدام جداگانه یک عملکرد هشدار دارند. هنگامی که ترمینال آلام و منفی تغذیه (GND) اتصال کوتاه می شوند، زنگ هشدار فعال می شود، بلندگوی مانیطور داخلی زنگ می زند و این آلام 120 ثانیه ادامه می یابد، در این مدت، برای متوقف کردن هشدار و وارد شدن به حالت آماده به کار، روی "  " کلیک کنید.

برای مدل های دارای کارت SD، به طور همزمان، ضبط یا گرفتن عکس فوری (مربوط به تنظیمات سیستم) را آغاز می کند. مدت زمان ضبط 120 ثانیه است، در این مدت روی "  " کلیک کنید تا هشدار متوقف شود و وارد حالت آماده به کار شوید.

نمودار اتصال:

i برای اتصال برای آلام، 2 ورودی هشدار معمولی بسته (NC) یا معمولی باز (NO) قابل استفاده است.
2 کانال دوربین ورودی آلام بدون محدودیت در نوع ورودی (می تواند نوع معمولی باز یا بسته معمولی باشد).


ترمینال آلام سنسور دزدگیر به موازات ترمینال هشدار متصل می شود (تکتور آلام (هشدار) باید از منبع تغذیه خارجی تامین شود).

ترمینال منفی آشکارساز آلام به موازات ترمینال تغذیه (GND) دوربین متصل می شود.

برای ورودی های هشدار NO، وقتی منفی و آلام در حالت اتصال هستند، زنگ هشدار را فعال می کند.


برای ورودی های هشدار NC، زمانی که منفی و آلام در حالت قطع هستند، زنگ هشدار را فعال می کند.

این موضوع برای هر سنسور هشدار اعمال می شود.

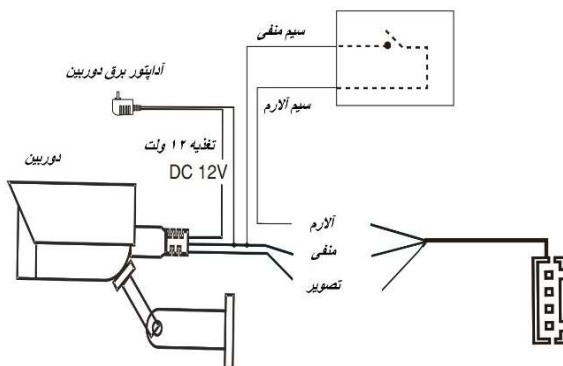



توجه:

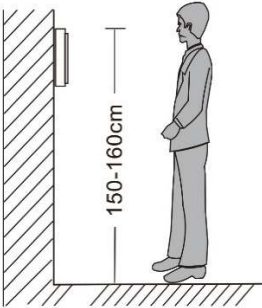


- لطفاً از وسایلی که تشعشعات شدید دارند دور باشید: تلویزیون، DVR و غیره.
- برای جلوگیری از برقی گرفتگی قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید.
- دستگاه را رها نکنید، تکان ندهید یا ضربه نزنید، در غیر این صورت به عناصر آسیب می رساند.
- بهترین موقعیت را برای نصب انتخاب کنید، نمای افقی 150 سانتی متر است.

• لطفاً قبل از نصب حتماً دستگاه را خاموش کنید.

• برای جلوگیری از تداخل، با برق ۲۲۰ ولت، حتماً فاصله بیش از 30 سانتی متر را حفظ کنید.





• دور از آب، میدان مغناطیسی و مواد شیمیایی نصب شود.

نحوه نصب مانیتور داخلی:

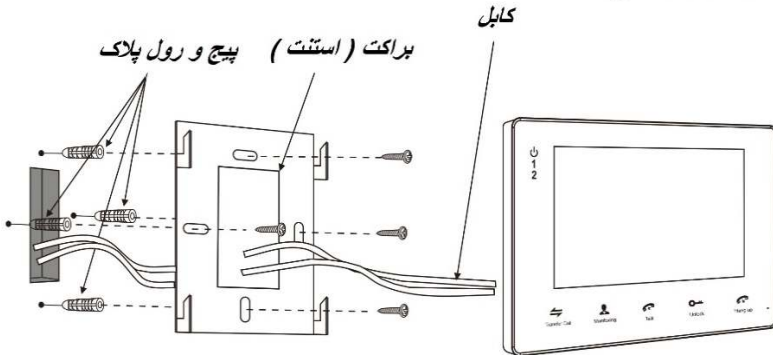

مشخصات

صفحه نمایش	صفحه نمایش ۷ اینچی TFT LCD
رزولوشن	7"(800*480)
استاندارد	PAL/NTSC
حالت تماس	مکالمه دو طرفه
زمان تماس	۱۲۰ ثانیه
جریان آماده به کار	حداکثر ۲۵۰ میلی آمپر
جریان کار	حداکثر ۶۰۰ میلی آمپر
منبع تغذیه	منبع تغذیه سونیچینگ خارجی (DC) - اختیاری
	منبع تغذیه داخلی - اختیاری
دمای کار	۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
حالت نصب	نصب روکار
نخیره سازی داخلی	(به کالا بستگی دارد)، در این مدل موجود ندارد
فرمت تصویر	فرمت استاندارد JPEG
حافظه افزودنی (اختیاری)	کارت SD (حداکثر ۳۲ گیگابایت) (< کلاس ۱۰)

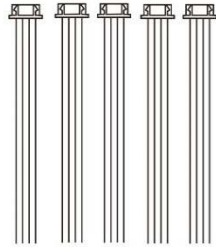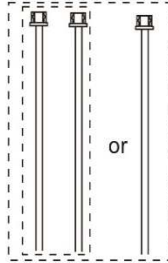


مانیتور داخلی:

- مانیتور داخلی: ۱ عدد
- رولپلاک: ۴ عدد
- پیچ: ۴ عدد
- براکت: ۱ عدد
- سوکت ۴ بین: ۴ عدد
- سوکت ۲ بین: ۱ عدد
- دفترچه راهنما: ۱ عدد
- آداپتور جهت تغذیه: ۱ عدد

❗ اگر مانیتور دارای منبع تغذیه داخلی باشد، آداپتور منبع تغذیه خارجی بالا وجود ندارد.

نحوه اتصال ماینیتور موبی تک به برخی از پنل های موجود در بازار

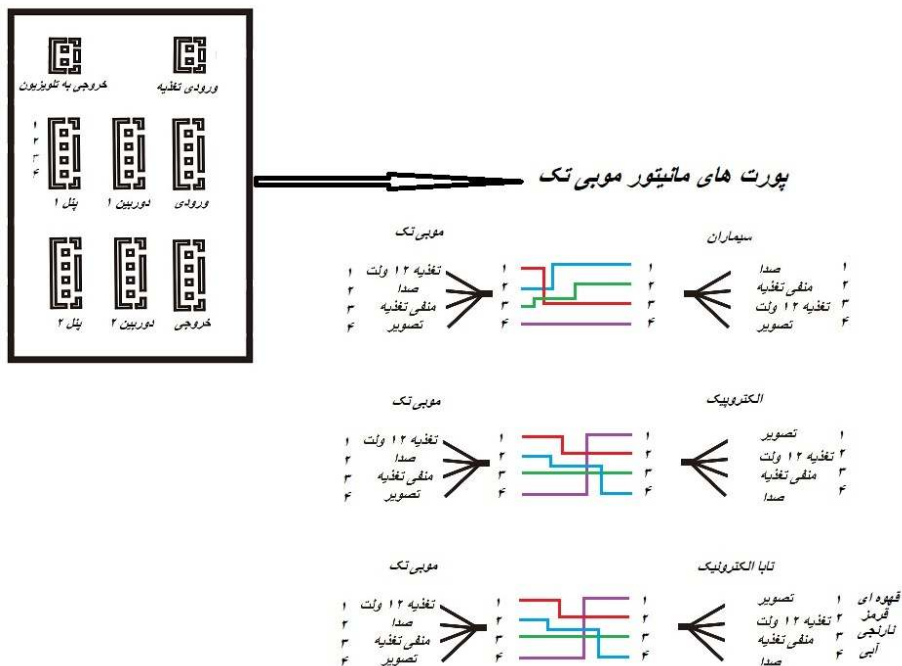

توضیحات :

تقریبا بغیر از برند تکنما مابقی برندهای ایرانی طبق سیم بندی برند سیماران سیم بندی انجام میشود

بیانیه

* اگر در مورد اطلاعات این کتابچه راهنما شک و یا بحثی وجود دارد، می‌توانید برای توضیح بیشتر با شرکت ما تماس بگیرید.

* شاید تفاوتی بین توضیحات ارائه شده در اینجا و دستگاه‌های واقعی وجود داشته باشد، زیرا محصولات ما به‌طور مداوم در حال توسعه و ارتقا هستند. اگر این راهنما حاوی آخرین به‌روزرسانی‌ها نیست، بپوش می‌خواهیم. با تشکر